

# ブレイル スタディ BS1

*Ver. 1.0*

## 取扱説明書



点字文化を推進するKGSから  
新しい提案

 ケージーエス株式会社

はじめに.....	2
1. ご使用前に.....	2
1.1 本体付属品.....	2
1.2 ご使用上の注意事項.....	3
1.2.1 安全にご使用いただくために.....	3
1.2.2 USB メモリー.....	3
2 各部の名称.....	4
2.1 本体.....	4
2.1.1 上面、側面、背面.....	4
2.1.2 裏面.....	5
3 使い方.....	5
3.1 学習コンテンツ.....	5
3.2 その他の機能.....	5
3.3 電池.....	5
3.3.1 使用可能電池.....	5
3.3.2 充電.....	6
3.3.3 電池リサイクル.....	6
4 故障かな?と思ったら.....	6
4.1 「電源が入らない」.....	6
4.2 「音が出ない」.....	6
4.3 「モニターが表示が逆さまになる」.....	6
5 修理サービス.....	6
5.1 修理サービス.....	6
5.2 ユーザー登録.....	7
6 本機仕様.....	7

ブレイルスタディ BS1  
取扱説明書

# はじめに

本機添付のCD内に、このマニュアルのオーディオCD版、DAISY版、テキスト版、PDF版もご用意しておりますので、必要に応じてご利用ください。

## 1. ご使用前に

### 1.1 本体付属品



ブレイルスタディ BS1(本体)

USB メモリー

\* 本体にセットされています。



専用充電器

専用充電電池(単3形×3本)

\* 充電器にセットされています。



取扱説明書(墨字版)

- ・ブレイルスタディ(BS1)取扱説明書
- ・学習コンテンツの使い方

充電器取扱説明書



CD-ROM

- ・データCD
  - －取扱説明書  
(DAISY、テキスト、PDF 形式)
  - ・ブレイルスタディ(BS1)取扱説明書
  - ・学習コンテンツの使い方
  - －USB メモリー バックアップ
    - \* コンテンツ、プログラムの更新データ  
は当社HPからダウンロード頂けます。
  - －その他
- ・音声CD
  - －取扱説明書  
(オーディオCD形式)
  - ・ブレイルスタディ(BS1)取扱説明書
  - ・学習コンテンツの使い方



保証書・ユーザー登録はがき

## 1.2 ご使用上の注意事項

### 1.2.1 安全にご使用いただくために

ご使用前に必ずお読みください。

本機を安全にご使用いただくために、以下の点に充分ご注意ください。

- (1) 直射日光のあたる場所、湿気の多い場所、極端な気温差のある場所や、ほこりの多い場所でのご使用は避けてください。  
本機を安全にご使用頂ける温度は、5℃～35℃です。
- (2) 本機を落としたりぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。  
特に、モニターに強い力が掛からないように注意してください。  
破損、故障の原因になります。
- (3) 本機が破損したり、内部で異常音がする場合は、直ちに電源スイッチをオフにして、電池を外してください。  
故障、火災の原因になります。
- (4) 本機、電池を、直射日光のあたる場所や日中の車内など高温になる場所に放置しないでください。  
火災の原因になります。
- (5) 充電できない電池を充電器に入れないでください。  
また、充電式の電池と充電できない電池、その他、種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。  
火災の原因になります。
- (6) コーヒー、ジュースなどの飲み物や、花瓶の水などをこぼさないでください。  
また、お風呂、シャワー室での使用はしないでください。  
濡れた手での使用はしないでください。  
感電、故障の原因になります。  
内部に水や異物が入った場合は、直ちに電源スイッチをオフにして、電池を外してください。
- (7) 本機を分解したり、改造しないでください。  
感電、故障の原因になります。
- (8) 可燃性・爆発性・引火性のガスなどのある場所で使わないでください。  
火災の原因になります。
- (9) 本機を歩行中に使用しないでください。  
思わぬけがや交通事故の原因になります。  
また、本機を小児がご使用になる場合は、必ず保護者と一緒にご使用ください。
- (10) 点字表示部にほこりがたまらないようにしてください。  
故障の原因になります。
- (11) お手入れの際は、乾いたやわらかい布で拭いてください。  
ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装 ケースが変質したり、印刷がはげる恐れがありますので使用しないで下さい。

### 1.2.2 USBメモリー

- (1) 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。  
また、高温になる場所、湿気やほこりの多い場所、静電気や電磁波が発生する場所は避けてください。  
USBメモリーを本体に入れるときはまっすぐに挿入してください。  
強い静電気、電氣的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。  
USBメモリーのデータが破損、消失する原因になります。
- (2) 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。

乳幼児が飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。


(3) ウイルス感染したUSBメモリーを本機で使用しないでください。

ウイルスの感染を広げる原因になります。

## 2 各部の名称

### 2.1 本体

#### 2.1.1 上面、側面、背面

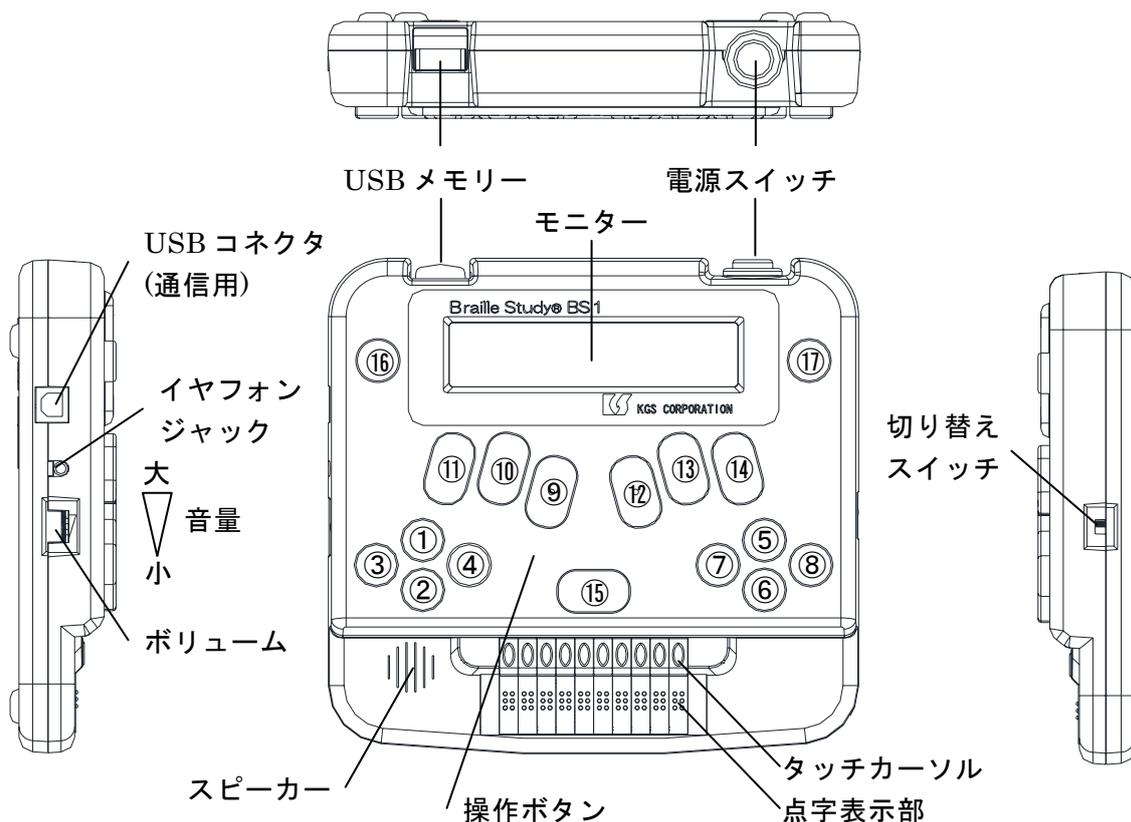

#### 操作ボタン

##### 左側方向ボタン

- ① 上ボタン
- ② 下ボタン
- ③ 左ボタン
- ④ 右ボタン

##### 右側方向ボタン

- ⑤ 上ボタン
- ⑥ 下ボタン
- ⑦ 左ボタン
- ⑧ 右ボタン

##### 点字入力ボタン


- ⑨ 1の点
- ⑩ 2の点
- ⑪ 3の点
- ⑫ 4の点
- ⑬ 5の点
- ⑭ 6の点
- ⑮ スペースバー

##### その他

- ⑯ ヘルプボタン
- ⑰ ガイドボタン

\* ①～⑧ 同名ボタンは同じ働き

## 2.1.2 裏面

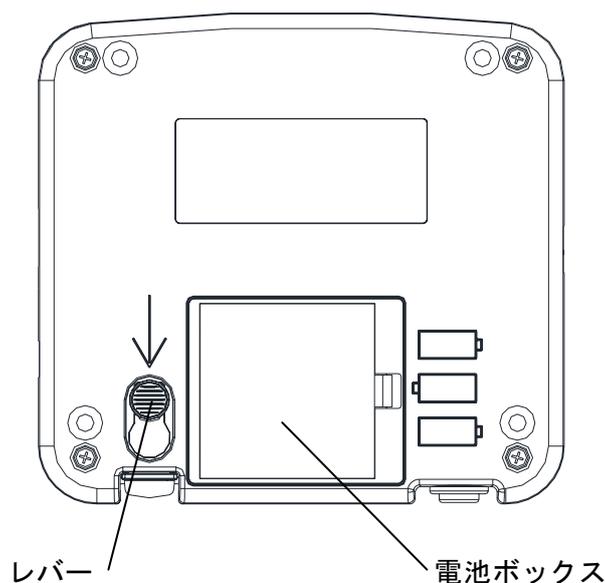

## 3 使い方

### 3.1 学習コンテンツ

あらかじめ、本機に充電された電池を電池ボックスにセットしてください。  
電源をオンにするには、本体向こう側面の右側にある電源スイッチを押してください。  
すると、音声で「ブレイルスタディ BS1(ビーエスワン)」と読み上げます。  
再び電源スイッチを押すと、電源がオフになります。電源スイッチは、ゆっくり押すようにしてください。  
電源がオンになると、続いて、本機に入っている学習コンテンツの一覧が読み上げられます。  
ここで、方向ボタンを使って目的のコンテンツを選び、再生を始めます。  
コンテンツを利用するための操作については、別紙『学習コンテンツの使い方』を参照してください。

### 3.2 その他の機能

本製品では、学習コンテンツの再生以外の機能を利用することもできます。  
「ガイドボタン」を押しながら、電源をオンにして、プログラム一覧を表示します。  
その後、上ボタン、下ボタンで目的のプログラムを選択し、右ボタンでプログラムを起動します。  
それぞれのプログラムの使い方については、プログラム一覧の中にある「マニュアルビュー」を起動してご確認ください。  
「マニュアルビュー」は、学習コンテンツと同様の操作で、各プログラムの使い方をご紹介します。

本製品のプログラムや学習コンテンツは、USBメモリーの中に入っています。  
本機は、付属のUSBメモリーが装着された状態で起動してください。  
また、本機が動作している時は、USBメモリーを抜き差ししないでください。

### 3.3 電池

#### 3.3.1 使用可能電池

本機は、単3形電池、3本で動作します。  
使用可能な電池は、ニッケル水素充電電池(本製品に同梱)とアルカリ電池(充電できない電池)です。

連続使用時間は、ご使用条件にもよりますが、標準的な使用で、ニッケル水素電池で約4時間、アルカリ電池で約3時間、ご使用頂けます。

本機を長期間使用しない場合は、必ず電池を取り外してください。電池が液漏れして、機器が故障する恐れがあります。

### 3.3.2 充電

付属の充電器に電池をセットする時は、充電器のフタをスライドさせて開けてください。電池をバネの付いている方がマイナス(電池の平らな側)になるようにセットしてください。

コンセントプラグは、折り畳み式になっています。充電は、差し込み部分を立ててご使用ください。

充電できない電池を充電器に入れることは大変危険です。充電式の電池と充電できない電池が混ざらないよう、充分ご注意ください。

充電時間は、空の状態から満充電まで、約8時間です。

この充電器は、充電完了を知らせる音などが鳴りません。充電中は、電池がやや温かくなります。

### 3.3.3 電池リサイクル

使用済み充電電池は、端子部にテープなどを貼り、絶縁して最寄のリサイクル協力店へご持参ください。

## 4 故障かな?と思ったら

まず以下のことをご確認ください。

### 4.1 「電源が入らない」

・電池が正しく取り付けられていますか？

電池のマイナス(平らな側)が、電池ボックスのバネの付いた側になっているか確認してください。

・電池は正しく充電出来ていますか？

充電器は、コンセントに正しく接続されているか確認してください。

また、充電式電池の中に充電できない電池が混ざっていないかご確認ください。

・電池の容量は充分に残っていますか？

他の機器では使用できる電池でも、残りが少なくなると、本機では使用できない場合があります。

充電できない電池の場合は、新しい電池に入れ替えるなどして確認してください。

### 4.2 「音が出ない」

・ボリュームが小さくなっていないでしょうか？

本体左側のボリュームを向こう側に回してください。

・ヘッドフォン、イヤフォンの種類によっては、両耳ではなく片耳からしか音が出ないものがあります。もう一方から音が出ていないかご確認ください。

・イヤフォンやヘッドフォンをご使用の場合、ケーブルが断線していないでしょうか？

ラジオなど他の機器に接続して、音が聞こえることをご確認ください。

### 4.3 「モニターが表示が逆さまになる」

・モニター表示の向きは、本機右側面の切り替えスイッチで反転することができます。

切り替えスイッチを反対側に移動させてください。

## 5 修理サービス

### 5.1 修理サービス

本機の修理サービスは5年間無償です。(バッテリーや点字ピンのキャップなどの消耗品・付属品、機器をお送り頂く際の送料は除きます。)ただし、落下などの事故で破損した場合は有償となる場合があります。

「4 故障かな?と思ったら」をご覧になっても問題が解決しない場合は、お買い上げ店・または当社営業部までご連絡ください。

連絡先 : ケージーエス株式会社VIP営業部

Tel : 0493-72-7311

Fax : 0493-72-7337

E-Mail : info@kgs-jpn.co.jp

## 5.2 ユーザー登録

製品についての関連情報をご希望の方は、ユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録手続きは付属のユーザー登録はがきに以下の必要事項を記入していただくか、お電話・Fax・Eメールでも随時受け付けいたします。

ユーザー登録に必用な事項は以下のとおりです。

1. お名前(漢字と振り仮名)
2. ご住所
3. 電話番号
4. E-Mail アドレス
5. ご職業
6. お買い上げ店名
7. お買い上げ年月
8. 製品シリアル番号

(シリアル番号は製品裏面に点字と墨字で表示しています。またユーザー登録はがきには、すでに印刷されておりますので記入していただく必要はございません。)

## 6 本機仕様

1. 名称 : ブレイルスタディ (BS1)
2. 型式 : BS1
3. 点字表示マス数 : 10マス(6点、タッチカーソル付き)
4. 操作ボタン : 点字入力ボタン、方向ボタンなど、17個
5. モニター : 有機EL(100×16ドット)
6. スピーチ : 日本語音声合成出力(スピーカー/イヤフォン)
7. 内蔵メモリー : 2メガバイト
8. 外部記憶 : USBドライブ(ファット32ファイルシステム対応) 1
9. 通信ポート : USBコネクタ(Bタイプ)Ver2.0準拠 1
  
10. 使用温度範囲 : 5°C~35°C
11. 使用湿度範囲 : 20%~80%RH(ただし、結露しないこと。)
12. 外形寸法 : 幅180[mm] 奥行き170[mm] 高さ36[mm]
13. 重量 : 550g(電池込み)
14. 電池 : 単3形電池×3本  
[ニッケル水素充電池(1.2V)、またはアルカリ乾電池(1.5V)]
15. 標準連続使用時間 : 約4時間(製品添付の充電池、節電モード使用の場合)
16. 付属品 : USBメモリー、充電式電池(単3形×3本)、専用充電器、他。

# MEMO



**ケージーエス株式会社**

〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川 1004

TEL:0493(72)7311 FAX:0493(72)7337

e-Mail : [info@kgs-jpn.co.jp](mailto:info@kgs-jpn.co.jp)

URL : [www.kgs-jpn.co.jp](http://www.kgs-jpn.co.jp)

Rev.A (2011.11.30)